

# Comando remoto

# Ecoflam

## mod. KJR-18/E

420020064500

Termostato per la gestione della temperatura di un locale singolo di tipo residenziale, industriale o commerciale.

Il cronotermostato può controllare fan-coil e valvola motorizzata. Raggiunta la temperatura impostata, arresta ventilatore e valvola.

### Funzioni disponibili


- impostazione della temperatura ambiente
- controllo manuale delle tre velocità del ventilatore
- controllo della valvola motorizzata

### Specifiche di funzionamento


- campo di regolazione della temperatura ambiente: 10÷30°C
- tolleranza della temperatura:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- carico massimo contatto rele': 1(0,5)A
- alimentazione elettrica: 230VAC  $\pm 10\%$ , 50/60 Hz
- dimensioni (mm): 130 x 85 x 43
- sezione fili di collegamento: 0,5÷2,5mm<sup>2</sup>

La dotazione comprende due viti per il solo montaggio su scatola murata; eventuali viti a pressione per montaggio a parete sono a cura dell'installatore.

### Installazione

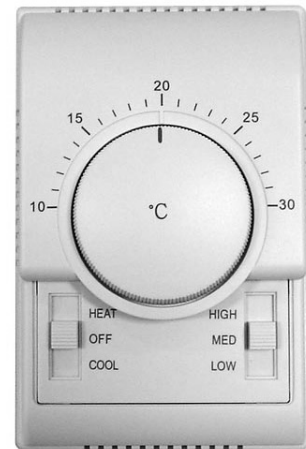


Con l'ausilio di un cacciavite a croce, svitare, senza toglierla, la vite di arresto posta sul lato superiore del termostato

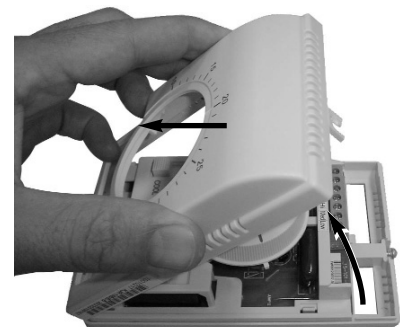

Ruotare in avanti il pannello frontale e poi sfilarlo per toglierlo



Con l'ausilio di un cacciavite, sganciare gli arresti indicati in figura

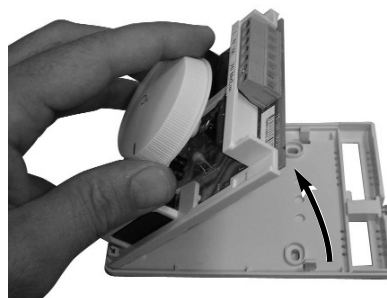


Ruotare in avanti la scheda del termostato (NON deve essere staccata!)




Utilizzando i fori indicati, montare a muro l'apparecchio



Riposizionare la scheda del termostato fino ad agganciarla agli arresti

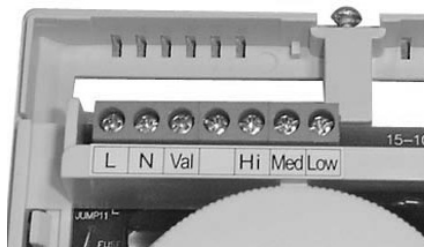

Eeguire il collegamento elettrico del termostato rispettando lo schema riportato a lato

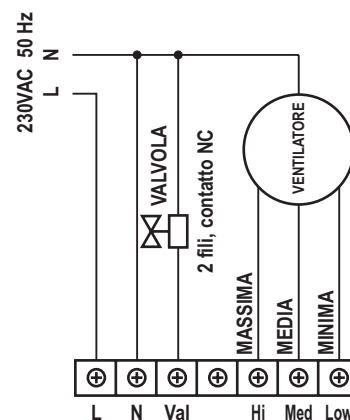

**Schema di collegamento elettrico**



Riposizionare il pannellino frontale fino ad agganciarlo alla vite di arresto



Con l'ausilio di un cacciavite a croce, bloccare il pannellino frontale serrando la vite di arresto.

### MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

**Accensione / spegnimento (A):** spostare lo switch in posizione HEAT quando si vuole attivare il riscaldamento, in posizione COOL per attivare il raffrescamento, OFF per disattivare il comando remoto.

**Regolazione della temperatura (B):** ruotare la manopola sul valore di temperatura ambiente desiderato.

**Selezione velocita' del ventilatore (C):** spostare lo switch in posizione LOW per selezionare la velocita' minima, MED per selezionare la velocita' media, HIGH per selezionare la massima.

